


## Úvod

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie zakúpiť dojčenskú a detskú váhu Rossmax WE300. Pred prvým použitím prosím dôkladne preštudujte tento Návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

## Bezpečnostné inštrukcie

- Starostlivo si prečítajte a dodržujte uvedené bezpečnostné pokyny.
- Pri používaní tejto váhy dodržujte všeobecné základné bezpečnostné opatrenia platné pre všetky elektronické zariadenia.
- Tento Návod na použitie uschovajte pre budúcu potrebu.
- Tento prístroj nie je vodotesný. Nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkosti, neponárajte ho do vody ani iných kvapalín.
- Váhu položte na pevný, rovný povrch. Pokiaľ dôjde k vzniku niektorej z nasledujúcich situácií, odporúčame kontrolu zariadenia servisným technikom:
  - Zariadenie bolo vystavené vysokej vlhkosti.
  - Zariadenie spadlo, utrpelo náraz alebo vykazuje známky poškodenia.
  - Nepoužívajte prístroj vo vlhkej miestnosti a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od vody.
- Nerobte toto zariadenie. Táto váha môže byť opravená iba autorizovaným servisným strediskom Rossmax. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli byť opravené užívateľom.
- Používajte váhu iba na určený účel, v súlade s návodom na obsluhu.
- Vyčistite váhu len navlhčenou handričkou, alebo antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

## Popis ovládacích prvkov

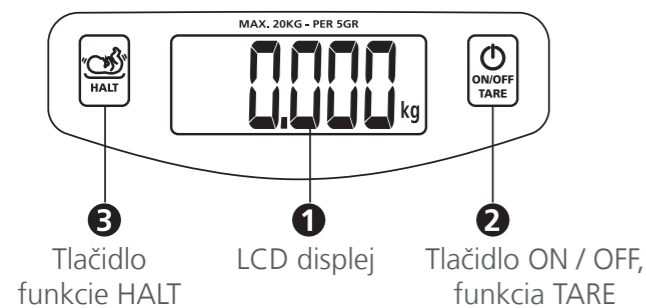

## Inštalácia batérie

- Stlačením a zatlačením smerom nadol zdvihnete kryt priestoru pre batériu.
- Vložte alebo nahradte pôvodnú batériu, používajte iba batériu CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podľa údajov vo vnútri priestoru pre batériu. U nového prístroja odstráňte ochranný izolačný prúžok.
- Vložte naspäť kryt batérie, najskôr zaklapnite v dolnej časti a potom zatlačte na hornom konci krytu batérie.
- Vyberte batériu, keď prístroj dlhšiu dobu nepoužívate.

## Batériu je potrebné vymeniť, ak:

- Na displeji sa zobrazí ikona batérie.
- Stlačením tlačidla ON / OFF / TARE sa váha nezapne.

## Varovanie

- Batéria je nebezpečný odpad. Nevyhadzujte ju spolu s komunálnym odpadom, ale na príslušné miesto spätného odberu.
- V prístroji nie sú žiadne užívateľsky opraviteľné časti. Na poškodenie zo starých batérií sa nevzťahuje záruka.
- Používajte výhradne doporučený typ batérie. Vkladajte vždy iba novú batériu.

## Postup merania

- Stlačením tlačidla ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na displeji sa zobrazí "0,000".
- Opatrne položte dieťa na vážiacu plochu.
- Počas merania bliká na displeji symbol "HOLD", prestane blikáť, keď je meranie ukončené.

## Automatická funkcia HALT

- Táto váha má funkciu "Halt" pre zváženie nepokojných detí.
- Automatická funkcia HALT umožňuje zistiť a zobrazit na displeji hmotnosť dieťaťa tak, aby sa dosiahlo čo najpresnejšieho merania.
- Keď je váha dieťaťa stanovená a zobrazená na displeji, symbol "HALT" prestane blikáť a nameraná hmotnosť sa zobrazí po dobu 20 sekúnd.
- Potom sa váha automaticky vypne.

## Manuálna funkcia HALT

- Ak je dieťa nepokojné, alebo robí prudké pohyby, nemožno jeho hmotnosť zaznamenať.
- Stlačte tlačidlo "HALT", symbol "HOLD" počas 3 sekúnd prestane blikáť, nameraná hmotnosť sa zobrazí na 20 sekúnd.

## Funkcia TARE

- Ak chcete pod dieťa na váhu položiť uterák, položte ho ešte pred zapnutím váhy.
- Ak chcete dovažovať a nulovať, tak zapnite váhu. Akonáhle je pripravená na váženie, tak položte uterák na váhu a stlačte tlačidlo ON / OFF / TARE.
- Po stlačení tlačidla ON / OFF / TARE sa na displeji zobrazí symbol "TARE" a nulová hodnota hmotnosti. (pozn. Ak odoberieme uterák z váhy, zobrazí sa záporná hodnota jeho hmotnosti).
- Váhu vynulujete ďalším stlačením tlačidla ON / OFF / TARE, symbol HOLD prestane blikáť.

## Prepínanie meracích jednotiek

Z výroby je nastavená meracia jednotka kg. V prípade potreby prepnúť na inú meraciu veličinu nastavte prepínač na spodnej strane prístroja (vedľa krytu batérie) na požadovanú jednotku (kg / lb / oz).

Distribútor: ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o.  
www.ableresearchtechnology.com

The advertisement features a soft-focus background with a baby, a cat, and a dog. A speech bubble above the dog says "HALT funkcia". The Rossmax logo is prominently displayed at the top right, along with the text "utie" and "rossmax". A white baby scale is shown in the foreground. The text "Návod na použitie" and "Model: WE300" is visible. The language code "SK" is in the top right corner. At the bottom, there are manufacturer and distributor details, a CE mark, and the website "www.utie-rossmax.com".

utie  
rossmax

SK

Návod na použitie Model: WE300

www.utie-rossmax.com

Výrobca: Rossmax Swiss GmbH  
Vidnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland  
www.rossmax.com

Distribútor: CM Trade Via, s.r.o.,  
Jundrovská 618/31  
624 00 Brno, ČR, info@cm-trade.cz

## Chybové hlásenie:

Lo

Nízke napájacie napätie batérie.  
Vymeňte batériu.

Er

Preťaženie váhy. Hmotnosť dieťaťa je viac ako 20 kg.

## Technické údaje

Maximálne zaťaženie	20 kg
Minimálne zaťaženie	100 g
Rozlíšenie	5 g
Napájanie	1 × batéria CR2032 / 3 V
Prevádzkové podmienky	teplota 0 - 40 °C, relatívna vlhkosť <80% RH

\* Technické zmeny vyhradené

## Záruka

Na tento prístroj sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. Záruka je platná len po predložení vyplneného záručného listu alebo iného dokladu podľa platnej legislatívy, potvrdzujúci dátum predaja. Záruka sa nevzťahuje na batériu. Otvorenie alebo akákoľvek oprava alebo úprava prístroja ruší platnosť záruky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nehody, mechanickým poškodením alebo používaním prístroja na iný účel, než je uvedené v návode na použitie. V prípade poruchy alebo poruchy sa prosím obráťte na predajcu alebo distribútora.

## Informácie o výrobku

Dátum nákupu: \_\_\_\_\_

Predajca: \_\_\_\_\_

Datum poslední revize: 9. 2. 2024


## Úvod

Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí zakoupit kojeneckou a dětskou váhu Rossmax WE300. Před prvním použitím prosím pečlivě prostudujte tento Návod a uchovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

## Bezpečnostní instrukce

- Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.
- Při používání této váhy dodržujte obecná základní bezpečnostní opatření platná pro všechna elektronická zařízení.
- Tento Návod k použití uchovejte pro budoucí potřebu.
- Tento přístroj není vodotěsný. Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti, nepoňujte ho do vody ani jiných kapalin.
- Váhu položte na pevný, rovný povrch. Pokud dojde ke vzniku některé z následujících situací, doporučujeme kontrolu zařízení servisním technikem:
  - Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti.
  - Zařízení spadlo, utrpělo náraz nebo vykazuje známky poškození.
  - Nepoužívejte přístroj ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od vody.
- Nerozebírejte toto zařízení. Tato váha může být opravena pouze autorizovaným servisním střediskem Rossmax. Neobsahuje žádné části, které by mohly být opraveny uživatelem.
- Používejte váhu pouze k určenému účelu, v souladu s návodem k obsluze.
- Vyčistěte váhu jen navlhčeným hadříkem, nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

## Popis ovládacích prvků

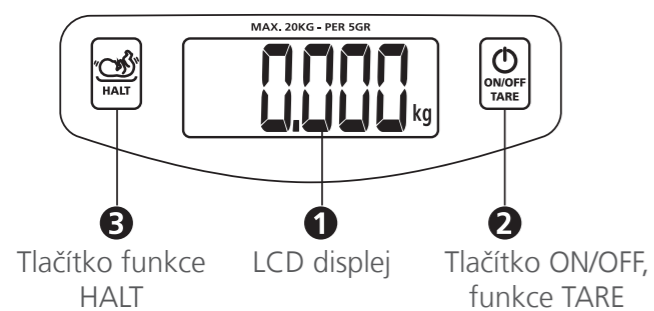

## Instalace baterie

1. Stiskem a zatlačením směrem dolů zvedněte kryt prostoru pro baterii.
2. Vložte nebo nahraďte původní baterii, používejte pouze baterii CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podle údajů uvnitř prostoru pro baterie. U nového přístroje odstraňte ochranný izolační proužek.
3. Vložte zpět kryt baterie, nejdříve zaklapněte v dolní části a pak zatlačte na horním konci krytu baterie.
4. Vyjměte baterii, když přístroj delší dobu nepoužíváte.

## Baterii je třeba vyměnit, pokud:

1. Na displeji se objeví ikona baterie.
2. Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE se váha nezapne.

## Varování

1. Baterie je nebezpečný odpad. Nevyhazujte ji společně s domovním odpadem, ale na příslušné místo zpětného odběru.
2. V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Na poškození ze starých baterií se nevztahuje záruka.
3. Používejte výhradně doporučený typ baterie. Vkládejte vždy jen novou baterii.

## Provedení měření

1. Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na displeji se zobrazí "0,000".
2. Opatrně položte dítě na váhící plochu.
3. Během měření bliká na displeji symbol "HOLD", přestane blikat, když je měření ukončeno.

## Automatická funkce HALT

1. Tato váha má funkci "Halt" pro zvážení neklidných dětí.
2. Automatická funkce HALT umožňuje zjistit a zobrazit na displeji hmotnost dítěte tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího měření.
3. Jakmile je váha dítěte stanovena a zobrazena na displeji, symbol "HALT" přestane blikat a naměřená hmotnost se zobrazí po dobu 20 sekund.
4. Poté se váha automaticky vypne.

## Manuální funkce HALT

1. Je-li dítě neklidné, nebo dělá prudké pohyby, nelze jeho hmotnost zaznamenat.
2. Stiskněte tlačítko "HALT", symbol "HOLD" během 3 sekund přestane blikat, naměřená hmotnost se zobrazí na 20 sekund.

## Funkce TARE

1. Pokud chcete pod dítě na váhu položit ručník, položte ho ještě před zapnutím váhy.
2. Jestliže chcete dovažovat a nulovat, tak zapněte váhu. Jakmile je připravena k vážení, tak položte ručník na váhu a stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE.
3. Po stisku tlačítka ON / OFF / TARE se na displeji zobrazí symbol „TARE“ a nulová hodnota hmotnosti. (pozn. Pokud odebereme ručník z váhy, zobrazí se záporná hodnota jeho hmotnosti)
4. Váhu vynulujete dalším stiskem tlačítka ON / OFF / TARE, symbol HOLD přestane blikat.

## Přepínání měřících jednotek

Z výroby je nastavena měřící jednotka kg. V případě potřeby přepnout na jinou měřící veličinu nastavte přepínač na spodní straně přístroje (vedle krytu baterie) na požadovanou jednotku (kg / lb / oz).

Distributor: ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o.  
www.ableresearchtechnology.com

**cutie rossmax**

**CZ**

**Návod k použití** Model: **WE300**

**www.cutie-rossmax.com**

Výrobce: Rossmax Swiss GmbH  
Vidnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland  
www.rossmax.com

Distributor: CM Trade Via, s.r.o.  
Jundrovská 618/31, 62400 Brno, ČR  
info@cm-trade.cz, +420 549 274 164

## Chybová hlášení:

**Lo** Nízké napájecí napětí baterie. Vyměňte baterii.

**Err** Přetížení váhy. Hmotnost dítěte je více než 20 kg.

## Technická data

Maximální zatížení	20 kg
Minimální zatížení	100 g
Rozlišení	5 g
Napájení	1x baterie CR2032 / 3 V
Provozní podmínky	teplota 0 – 40 °C, relativní vlhkost <80 % RH

\* Technické změny vyhrazeny

## Záruka

Na tento přístroj se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. Záruka je platná pouze po předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu dle platné legislativy, potvrzující datum prodeje. Záruka se nevztahuje na baterii. Otevření nebo jakákoliv oprava či úprava přístroje ruší platnost záruky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nehody, mechanickým poškozením nebo používáním přístroje k jinému účelu, než je uvedeno v Návodě k použití. V případě poruchy nebo závady se prosím obraťte na prodejce nebo distributora.

## Informace o výrobku

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

Prodejce: \_\_\_\_\_

Datum poslední revize: 9. 2. 2024