

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# S200 MANUAL




**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**


## **NÁVOD K OBSLUZE BONECO S200**

## ROZSAH DODÁVKY A TECHNICKÉ ÚDAJE


### ROZSAH DODÁVKY

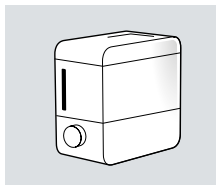


BONECO S200

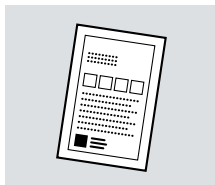

1× A7417 CalcOff®

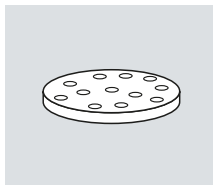

1× A451 vápenná vložka

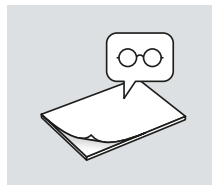

Tisknutý stručný návod



Bezpečnostní pokyny

### TECHNICKÉ ÚDAJE\*

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Síťové napětí              | 220 – 240V ~ 50/60Hz                   |
| Příkon                     | 145 W / 285 W**                        |
| Zvlhčovací výkon           | 300 g/h**                              |
| Pro velikosti místností do | 50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup> |
| Kapacita                   | 3,0 litru                              |
| Rozměry D × Š × V          | 316×172×281 mm                         |
| Vlastní hmotnost           | 2,8 kg                                 |
| Hlučnost za chodu          | < 42 dB(A)                             |
| Systém                     | Výparník                               |

\* Změny vyhrazeny

\*\* @ 230V ~ 50 Hz

## PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ



- 1 Průzor vodní nádrž
- 2 Výkonový regulátor
- 3 Výstup páry
- 4 Vstup vzduchu

## UVEDENÍ DO PROVOZU



**1** Postavte zařízení BONECO S200 na stabilní podklad.



**2** Dodanou vápennou vložku položte na topnou desku.



**3** Naplňte do vodní nádrže studenou vodovodní vodu.



**4** Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.



**5** Zapněte BONECO S200 s výkonovým regulátorem.



**6** Pro výstup páry zvolte stupeň 1 nebo 2.

## OVLÁDÁNÍ

### ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

BONECO S200 se ovládá ručně. Zařízení běží, dokud se otočný regulátor neposune do polohy „0“.

Je-li vodní nádrž prázdná, automatické vypnutí zabraňuje přehřátí nebo poškození zařízení.

1. Zařízení BONECO S200 zapnete nastavením otočného přepínače z polohy „0“ do polohy „I“.



2. Zvlhčovací výkon zvýšíte nastavením otočného přepínače do polohy „II“.
3. Zařízení vypnete, když vlhkost vzduchu odpovídá vašim požadavkům.

### UKAZATEL V PROVOZU

LED kotouč na otočném přepínači signalizuje provozní stav.




**Modrá (konstantní):** Zařízení pracuje normálně; v nádrži je voda.


**Červená (konstantní):** Zařízení je zapnuté. Odpařování však bylo automaticky vypnuto, protože je vodní nádrž prázdná.

**Modrá (pulzující):** Čistící režim je aktivní.

## ČIŠTĚNÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Než začnete s čištěním, vždy nejprve odpojte BONECO S200 z elektrické sítě! Nerespektování tohoto pokynu může vést k úderům elektrickým proudem a způsobit ohrožení života!

 Při čištění nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí prostředky.

### ČIŠTĚNÍ KRYTU

Ve většině případů stačí pro čištění suchý hadřík. V případě odolných nečistot vyčistěte kryt vlhkým hadříkem. Do vody přidejte trochu prostředku na mytí nádobí. Vhodné jsou rovněž domácí utěrky a čističe oken.



### VÝMĚNA VÁPENNÉ VLOŽKY

Vápenná vložka absorbuje z vody vápno, aby se pomaleji usazovalo na topné desce. Zařízení BONECO S200 tak neustále pracuje s optimálním výkonem a nemusí se tak často odvápnovat.


Absorbované vápno postupně způsobuje, že vápenná vložka tvrdne a ztrácí na účinnosti.



Po každém čištění vápennou vložku zkontrolujte. Tuhou a tvrdou vápennou vložku vyměňte. Náhradní díl získáte u odborného prodejce BONECO nebo v našem on-line obchodě na této adrese: [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com)

## FUNKCE ČIŠTĚNÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

-  Zařízení BONECO S200 vždy odpojte od elektrické sítě a počkejte jednu hodinu, až zbylá voda vychladne. Nedodržování tohoto pokynu může vést k závažným popáleninám!

### PRACOVNÍ POSTUP

Ačkoli je vápno ve vodě z větší části absorbováno vápennou vložkou, topná deska BONECO S200 se po delší době provozu zavápňuje.

Pro jednoduché a nekomplikované odvápnění je BONECO S200 vybaveno čisticí funkcí. Topná deska se přitom vícekrát zahřeje a ochladí, takže vápenný povlak zkréhne a lze jej snadno odstranit.

### DOBA TRVÁNÍ ČIŠTĚNÍ

Čištění většinou trvá zhruba 1 až 4 hodiny. Doba trvání však můžete podle potřeby nastavit, až je dosaženo požadovaného účinku.


### SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Zařízení BONECO S200 vypněte a nechte je na 1 hodinu vychladnout.
2. Vyjměte vápennou vložku a vyprázdněte vodní nádrž.



3. Smíchejte 1 sáček CalcOff® s 1 litrem teplé vodovodní vody.
4. Směs nalijte do zařízení BONECO S200.




5. Pro spuštění čištění nastavte otočný přepínač do polohy .




6. Po uplynutí požadované doby čištění zařízení BONECO S200 vypněte.
7. Odpojte BONECO S200 od elektrické sítě a vypláchněte vaničku vodovodní vodou.
8. Vložte vápennou vložku zpět do vaničky.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

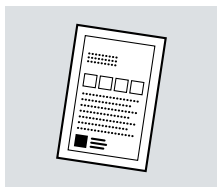

A7417 CalcOff®

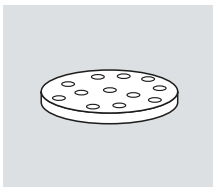

A451 vápenná vložka

**BONECO**  
healthy air

**[www.boneco.com](http://www.boneco.com)**

BONECO is a registered trademark of BONECO AG Group, Switzerland